

estar

超音波噴霧器 EMT-5000

製品情報 Product Information

製品名	estar超音波噴霧器
モデル	EMT-5000
電圧	DC24/1.0A
消費電力	24W
容量	5L
噴霧量	90～280ml
材質	PPプラスチック
製品サイズ	192×192×297mm
製造国	KOREA
製品保証	購入後1年



中央集中型ボールの構造設計

強力な超音波振動版が中央のボールに沿って豊富なミストを輩出します。5Lの大容量タンクが一度の給水で最大54時間の連続噴霧を可能に！



5Lの大容量



便利な上部給水



シンプルなデザイン



噴霧量調節ダイヤル



分離も洗浄も簡単手軽



見やすいLEDと静音設計




24畳対応

最小噴霧時
54時間

最大噴霧時
18時間

使い方と各部名称

1. 本体の下部にあるDC電源をセットする。
2. タンクを本体にセットする。
3. 「ジアムーバー酸化水50ppm」をタンクに入れる。
4. 上部カバーを閉めて電源コードをコンセントに差す。
5. 噴霧ボタンを右に回して噴霧量を調整。

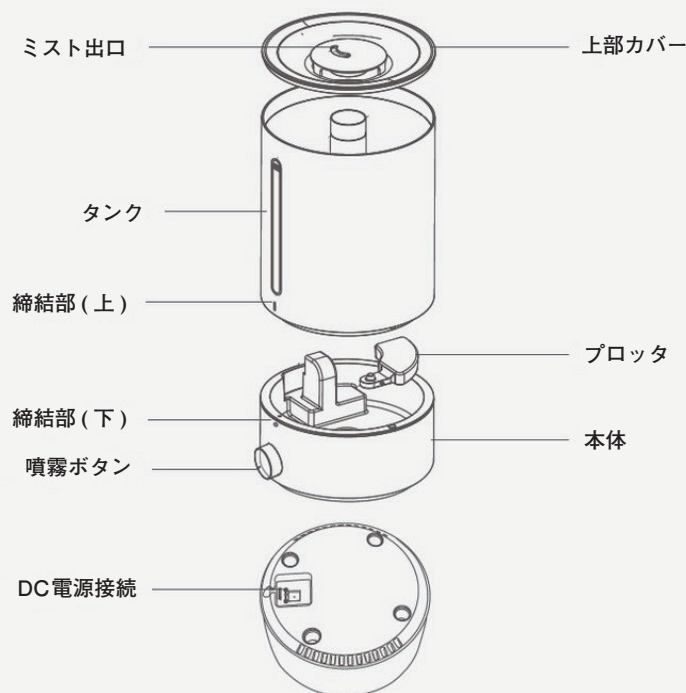

CAUTION!

ご使用上の注意

◆直射日光のあたる場所や暖房器具の近くで使用しないでください。

変形・変色したり、誤作動することがあります。
また、タンクの温度が上昇し、水漏れの原因になります。

◆水平で安定した床、または台の上で使用してください。

◆シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。



お手入れについて

1. 上部カバーを水洗いして埃をおとす。
2. 本体に残っているジアムーバー酸化水を排水する
3. やわらかい布で拭き取り、よく乾燥させて梱包箱やポリ袋にに入れて、湿気の少ない場所で保管してください。