

HEPA フィルター付き

簡易陰圧

空気清浄

アクア スペースィー ヘパ リフレッシュ / HEPA フィルター付き空気清浄機


AQUA Spacey HEPA Refresh

保健衛生施設等整備
補助金
対象※

室内空気環境を整え蔓延リスクを低減

細菌・ウイルス抑制・空気清浄/循環・ニューノーマル対応


簡易陰圧装置※として主に医療機関、高齢者福祉施設等や簡易緊急待避所設営等で利用されています。健康をおびやかすウイルスや細菌対策機器として、既存の部屋や空間(病室・診察室・入居室・廊下)等の有効スペースに設置し活用することができます。 ※平成16年3月3日付 健感発第0303001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知参照

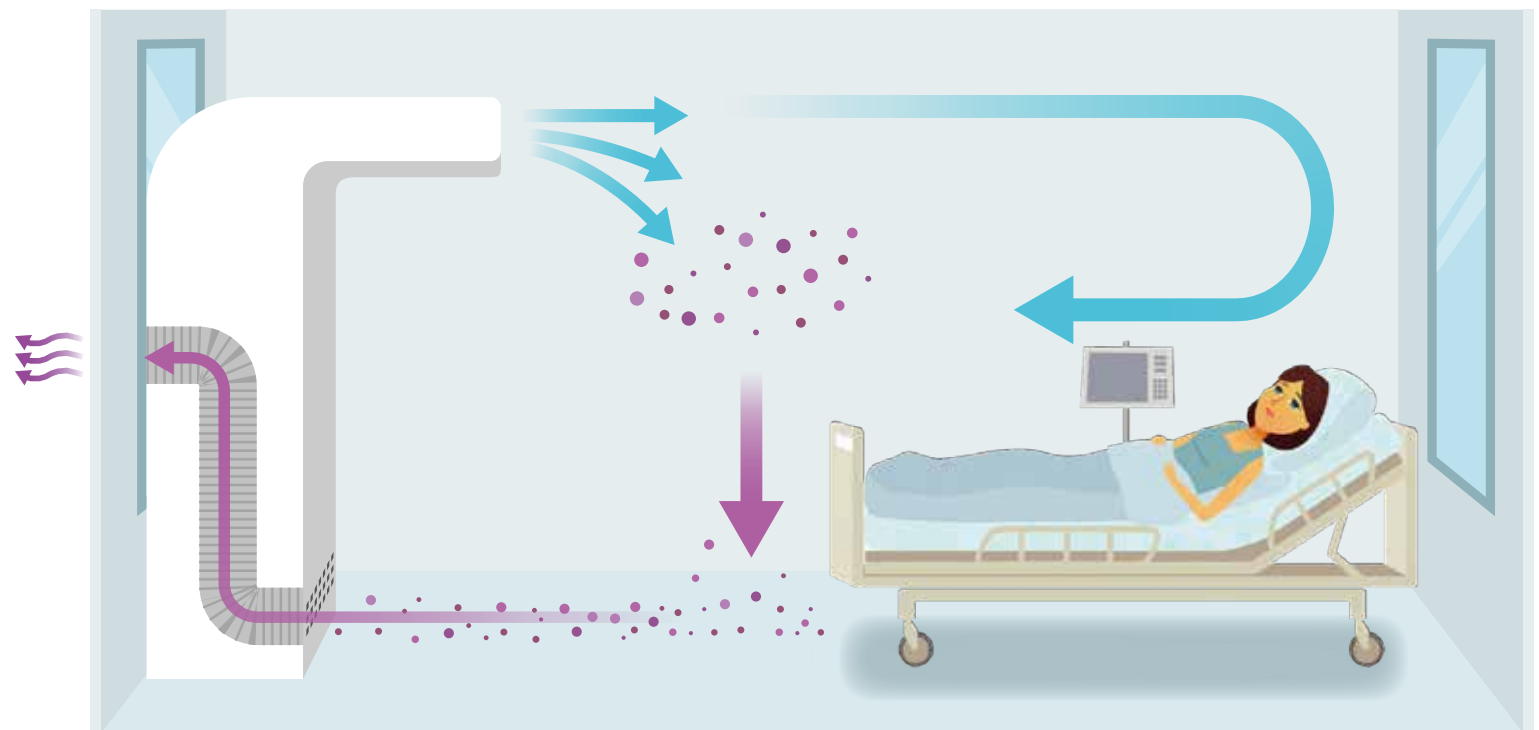

高機能HEPAフィルターと除菌UVランプを同時使用



粒径が0.3 μ mの粒子に対して99.993%の粒子捕集率を有するHEPAフィルターとラジカルダブル除菌UVランプを採用。高度な清浄空間が要求されるクリーンルームやクリーンブース用の精密空調機器、製造装置の組み込み用のファンユニットにも用いられ、クリーン度クラス100~10,000まで対応可能です。

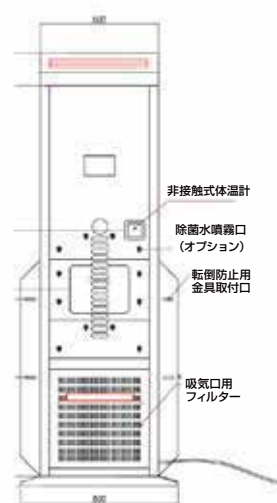

高い屋内循環式換気能力

本機器は、屋内吸気部とHEPAフィルター通過後の排気部と、屋内吸気部を機器本体の高低差と離隔を利用しての、設計思想からなっています。

安全性を考慮した設計

耐震用取付け金具や、横転防止の架台を採用しています。

容易な取扱い

ほとんどの動作が、本機器に設置されているタッチパネルによって操作する事ができます。

※2021年3月現在、厚生労働省の「保健衛生施設等設置・設備整備費国庫補助」制度では、HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応)が条件に該当する来協力医療機関向け設備補助金の対象となっています。他、令和2年6月25日付 医政発0625第6号、健発0625第6号、業生発0625第6号 厚生労働省医政局長通知に記された緊急包括支援事業のうち、医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業等の5事業が対象ですが、各都道府県自治体にて運用と適用がそれぞれ異なります。(一度補助金については、各都道府県の関連窓口にて確認をお願いします)

1 メンテナンスについて

年次更新のメンテナンス契約をご用意しております。集塵フィルター（HEPAフィルター）を交換し、動作確認等を行います。また、お買い上げ頂いた消耗品をお客さまご自身で交換して頂くことも可能です。

3 換気扇の使用

屋内換気扇は基本的にご使用にならないでください。（空気清浄機は、換気扇と比べて大きな風量を循環させます）

5 噴霧器の使用

本製品は、屋内下部から吸気しますので、湿度が上がることによって一定程度床面に落ちた飛沫ウイルスや細菌の捕集効果を上げるには、屋内湿度を40%～60%に保つことを推奨します。

7 納 期

通常は、発注後45日以内を予定しています。詳細については、お問合せください。

2 運転方法

空気の入替能力は、間欠運転にて約1時間に5～6回の空気入替の空間を元に設計されてます。

4 窓の開放

窓の開放はウイルスを屋外へ拡散させますが、HEPAフィルターやUVランプにて浄化された空気も同時に屋外放出されてしまいます。ウイルスや細菌等の外部漏出防止においてはご注意ください。

6 ダクト工事

陰圧室を作り上げるには、本製品の外気排出のダクト工事が必要となります。工事業者の選定につきましては、医療機関等設置場所との兼ね合いから、お取引実績のある空調工事店または弊社指定工事店を推奨いたします。

製品仕様

本体寸法(mm)	高 さ：2,300 幅 ：上部屋内吹出し口600：下部架台800 奥行：上部吹出し口750：下部架台1,000	重 量	97kg
HEPAフィルター	捕集効率：99.993% 0.3μm	集塵フィルター	不織布フィルター採用
UVランプ	紫外線ラジカル二重除菌用	吸気風量	高速運転 12～16m ³ 低速運転 5～10m ³
排気風	高速運転 4m ³ /min 低速運転 3m ³ /min (10分間間欠運転モード設定有り)	騒 音	高速運転 49dB 低速運転 40dB
電 力	単相200V 300～400W	適応居室容量	1室あたり約55.5～100m ³ 約25m ²
オプション	● 人体感知センサー ● 除菌マット ● 非接触式検温計 ● 除菌水手指除菌液ディスペンサー		

導入実績・利用例

【医療施設】一般病室・診察室・待合室等での換気 【介護施設】サービス付き高齢者向け住宅、老人ホーム
や介護老人保健施設などの居室や共有スペースの換気 【広域型施設】各種スペースの換気など

お問い合わせはこちら（通話料無料）



ECOMOVER GLOBAL エコムーバーグローバル

0120-959-037

受付時間：9：30～19：30（平日のみ）

エコムーバーグローバル北海道

〒005-0035

北海道札幌市南区南3 5条西1 0丁目3-1 5

URL：https://ecomover-global.com/



販売店